


ARKIPRESS AT450-2E

DOBLE ESTACIÓN AUTOMÁTICA

PRENSA DE CALOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

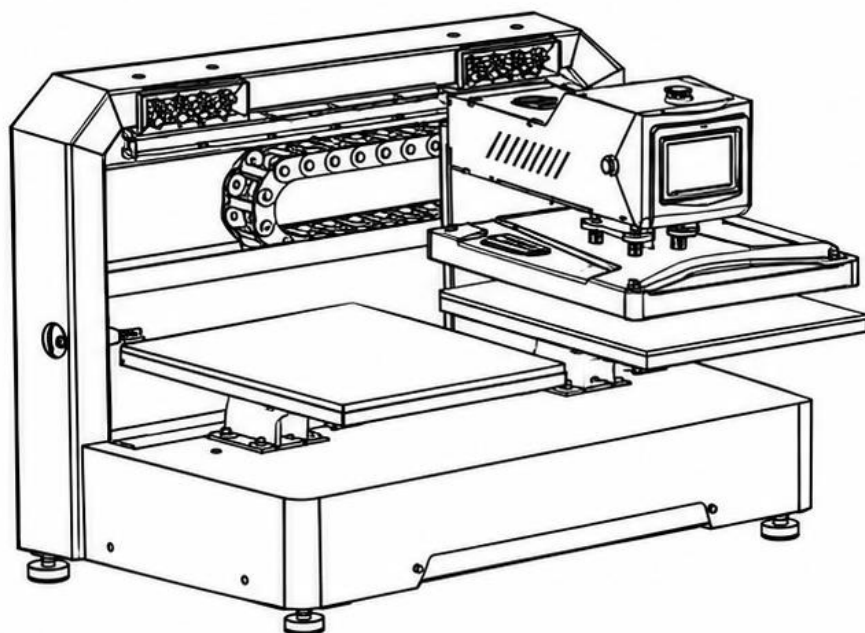

INTRODUCCIÓN

La prensa de calor eléctrica de doble estación Arkipress AT450-2E es una herramienta de producción de gran potencia. Está diseñada con tecnología de última generación, que permite un control preciso de la temperatura y el tiempo, y ofrece un rendimiento estable y eficiente. La doble estación mantiene su productividad al máximo, permitiendo cargar y descargar el material mientras la otra estación está en funcionamiento.

Ya sea que transfiera imágenes con precisión, realice estampados o realce el color de sus productos, la Arkipress AT450-2E le ayuda a obtener resultados de alta calidad de forma rápida y sencilla. Esta prensa de calor está diseñada para convertirse en una aliada indispensable en su negocio.

LEA ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA

Lea detenidamente este manual de usuario para asegurarse de comprender completamente el funcionamiento de la máquina y de conservarlo como referencia futura.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes precauciones están destinadas a evitar daños o lesiones a usted y a otros. Por favor, asegúrese de leer detenidamente, comprender y seguir estas precauciones antes de utilizar el producto.

ADVERTENCIA: Siga las advertencias que aparecen a continuación; de lo contrario, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.



- Utilice este producto sólo según lo descrito en este manual.
- Limpie la prensa de calor únicamente cuando esté fría y desconectada de la corriente.
- NO retire ni modifique la etiqueta de advertencia del producto ni la quite.
- NO opere el producto después de que se haya caído o esté dañado.
- Limpie las placas con alcohol isopropílico y un paño limpio y seco.
- Asegúrese de que ambos platos estén completamente secos antes de usar el producto.
- No sumerja la prensa, el cable de alimentación ni ningún otro líquido.
- NO conecte el producto con las manos mojadas ni con líquidos.
- NO conecte el producto con un cable o enchufe dañado.
- NO manipule el cable de alimentación u otros componentes de la prensa con las manos mojadas.
- NO conecte demasiadas tomas de corriente a la misma salida de alimentación.
- NO desarme la prensa de calor ni modifique el equipo.

DESEMBALAJE

PRECAUCIONES DE DESEMBALAJE

ADVERTENCIA: Mantenga los materiales de embalaje (cartón, espuma, plástico, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia, estrangulamiento y otras lesiones.

Durante el transporte, **NO** deseche la caja de envío. Está diseñada para sujetar el peso del producto y debe conservarse en caso de que sea necesario devolver el equipo para su reparación o mantenimiento en garantía en el futuro.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

1. Coloque la caja en una superficie grande, estable y plana.
2. Abra la caja y retire el manual de instrucciones y todas las piezas que vienen con la prensa.
3. Retire el material de embalaje y levante con cuidado la prensa desde la caja.
4. Retire las etiquetas protectoras o promocionales de la prensa y de otras partes si procede.
5. Examine la prensa tras desembalarla para comprobar que no haya daños. Si encuentra alguno, tome una fotografía y póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

Antes de comenzar, asegúrese de que los siguientes artículos estén incluidos con su prensa. Si falta alguno, póngase en contacto con nosotros.


1. Prensa eléctrica para calor
2. Cable de alimentación
3. Manual de usuario

PIEZAS RECOMENDADAS

Se recomienda el uso de los siguientes artículos con esta máquina:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mesa de prensa de calor | 7. Interruptor de la placa inferior |
| 2. Platos opcionales | 8. Fusible de alimentación |
| 3. Envolturas inferiores | 9. Enchufe de alimentación |
| 4. Placa de silicona | 10. Enchufe de pedal |
| 5. Alfombrilla de silicona | 11. Placa de seguridad |
| 6. Placa de calor | 12. Soportes laterales |

PRIMER ACERCAMIENTO

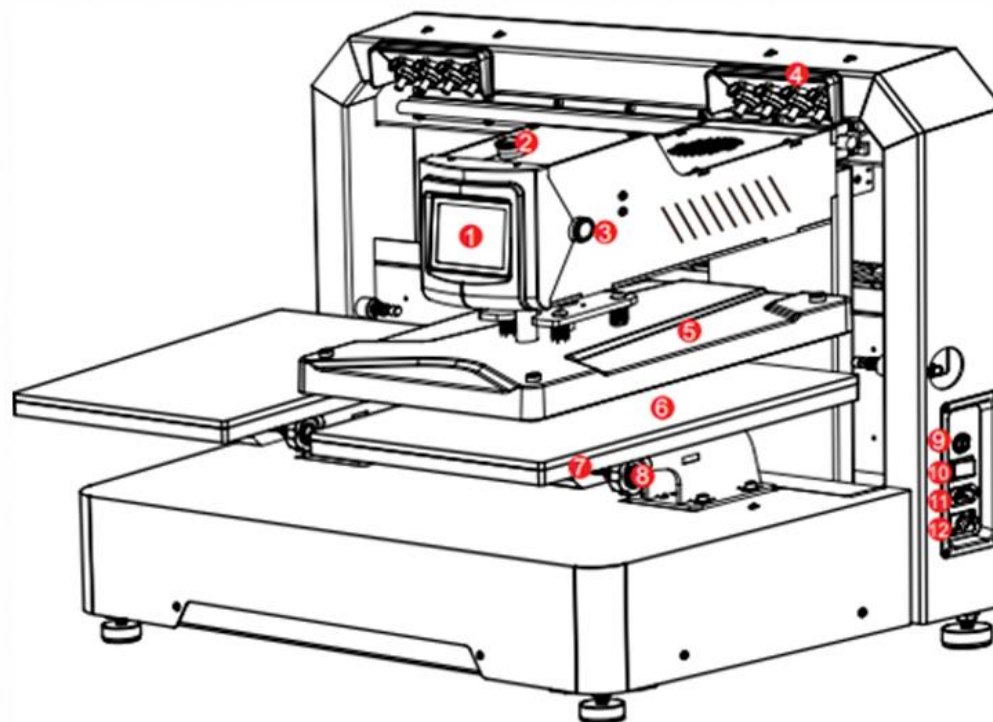

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ① Controlador Inteligente | ④ Alineación Láser | ⑦ Plancha Inferior | ⑩ Interruptor de Encendido |
| ② Parada de Emergencia | ⑤ Plancha de Calor | ⑧ Cambio rápido de plato | ⑪ Enchufe de Alimentación |
| ③ Botones de Inicio | ⑥ Alfombrilla de Silicona | ⑨ Reseteador | ⑫ Enchufe del Pedal |

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA PRENSA

1. Prepare los sustratos de transferencia térmica que desea aplicar.

PREPARACIÓN DE LA PRENSA (continuación)

2. Levante la prensa térmica y colóquela sobre la mesa o el soporte para prensa térmica.
3. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente de la máquina y conecte el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

PUESTA EN MARCHA DE LA PRENSA

10. Accione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para encenderla. El controlador inteligente se ilumina.

CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL




1. Preajustes de usuario: Parámetros preestablecidos guardados por el usuario.
2. Etapa actual: Pasos actuales del flujo de trabajo.
3. Temperatura: Temperatura de la plancha térmica.
4. Temporizador: Cuenta atrás para cada ciclo de prensado.
5. Motor: Indica el estado de funcionamiento del motor.
6. Contador: Cuenta los ciclos de prensado completados.
7. Presión: Valor de la presión de prensado.
8. Botón de prensado: Pulse para iniciar el ciclo.
9. Modo automático: Modo de funcionamiento automático.
10. Modo manual: Modo de funcionamiento manual.
11. Solución de problemas: Guía para la solución de problemas.
12. Presets de usuario/reajustes de prensado almacenados.
13. Configuración del administrador: Ajustes del administrador.
14. Configuración personalizada: Ajustes definidos por el usuario.
15. Interruptor del láser: Enciende o apaga el láser de posicionamiento.
16. En espera: Tóquelo para entrar en el modo de espera.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (continuación)



1. °C/°F: Cambia entre Celsius y Fahrenheit.
2. Kg/Lb: Cambia entre kilogramos y libras.
3. Rango de presión: No lo modifique.
4. Borrar contador: Restablece el contador de ciclos a cero.
5. Configuración de espera: Establece el tiempo de espera antes de entrar en modo de espera.
6. Configuración del volumen: Ajusta el volumen de los sonidos del sistema.
7. Configuración del brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
8. Configuración del idioma: Selecciona el idioma de la pantalla.
9. Fecha y hora: Configura la fecha y hora del sistema.
10. Restablecimiento de fábrica: Restaura todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
11. N.º de versión: Muestra el número de versión del firmware.
12. Inicio: Vuelve a la pantalla principal.
13. Configuración: Accede a los ajustes del sistema.

1. Pulse el botón Presets de usuario (Fig. 1).
2. Entre en Presets de usuario (Fig. 2) y pulse el icono para acceder a la Configuración de usuario.
3. Entre en la Configuración de usuario (Fig. 3) y pulse el icono + para crear la temperatura y el tiempo deseados.

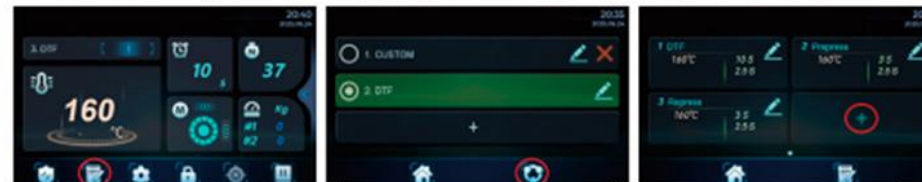

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (continuación)

- En la configuración de ajustes, (Nombre, Temperatura, Tiempo y Presión) en la lista (Fig. 4) y confirme para guardar.
- Pulse  para volver al Presets de usuario (Fig. 2) y pulse + para crear un Usuario (Fig. 5). Rellene el nombre, pulse + icono y seleccione los ajustes guardados (Fig. 3). Para los platos duales, se aplicarán los ajustes guardados. (Ejemplos: 1 o 1-1 o 1-1-2-2 o 1-1-2-2-3, es decir, no se puede hacer 1-2 o 1-2-3).
- Pulse Confirmar para completar los ajustes; ahora puede seleccionar Presets de usuario (Fig. 6).



(Fig. 4)



(Fig. 5)




(Fig. 6)

- Pulse el botón Inicio para volver a la pantalla principal y espere a que se caliente. Si desea una configuración personalizada, pulse  para iniciar el ajuste; pulse  para ir a Presets de usuario.
- Aquí puede configurar el ajuste personalizado (temperatura y tiempo), pulse  y guárdelo en el Presets de usuario.
- Si desea cambiar entre el Modo Automático y el Modo Manual, pulse  para la ventana emergente y elija **M** (modo manual) o **A** (modo de auto).



(Fig. 7)

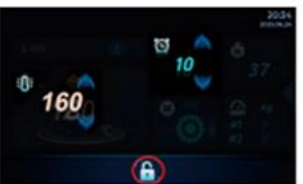


(Fig. 8)




(Fig. 9)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MATE450-2E
Voltaje	110V/220V
Tamaño	40x50cm
Potencia	2000W
Temp. máx.	450°F / 232°C
Temporizador máx.	999 seg.
Dimensiones	98,7 x 72,6 x 74cm
Tamaño del paquete	111 x 86 x 96cm
Peso del producto	134kg
Peso de envío	175kg
Certificado	CE

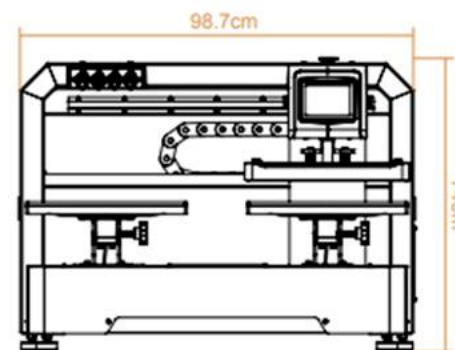

(Fig. 1)

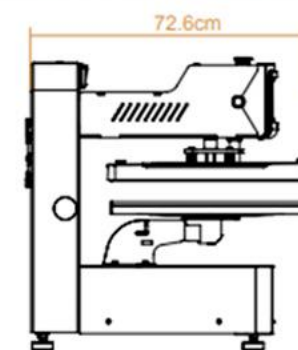

(Fig. 2)