

# ENCOLADORA BOWAY K8/K5


1/ Quitar tapa frontal y colocarla en la parte superior de la máquina.



2/ Quitar anclaje de transporte de color rojo de la parte derecha.



**3/ Quitar pletina de transporte de inmovilización del carro.**

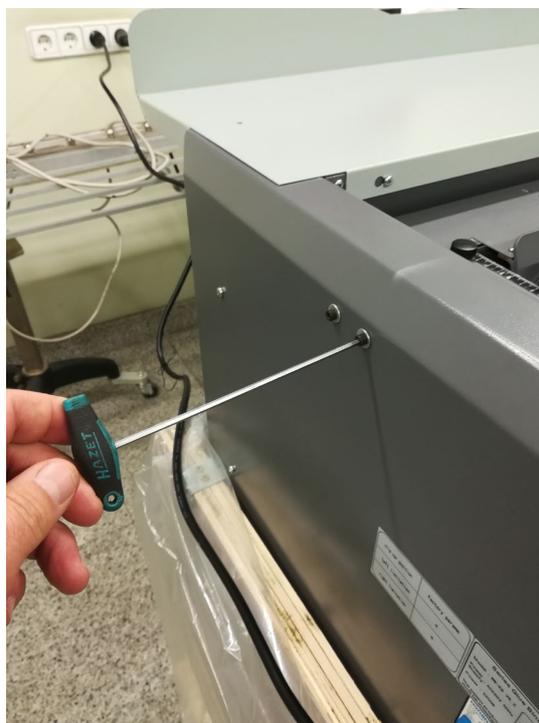

**4/ Colocar bandeja de portada situada en el interior de la máquina.**



5/ Interruptor general lado izquierdo.



6/ Seta de seguridad en posición alta.



# PUESTA EN MARCHA

1/ Encendemos el equipo desde el interruptor general. La máquina empezara a calentar automáticamente.



# ICONOS DE LA PANTALLA

## HELP:

Help: El Manual en ingles.

Counter: Contador total de ciclos

## SETUP:

Language: Cambio de idioma.

Check: Comprobación de sensores y de motores. (Modo test)

Brightness: Ajuste del brillo de la pantalla.

## GLUE TANK:

Temperaturas del tanque de cola.

Tanque de cola del lomo: 150 grados

Tanque de cola de cortesía: 135 grados

### COVER CLAMP:

- 1/ Tiempo de prensa cerradora del lomo.
- 2/ Tiempo de inicio de ciclo, desde que colocamos la portada en la mesa de cerrado.
- 3/ Fuerza de la prensa cerradora.

### BOOK BLOCK:

- 1/ Ajuste del tiempo de espera en cerrar la mordaza desde que colocamos las hojas a encuadernar.
- 2/ Grosos de apertura de la mordaza.
  - Dar más medida para permitir la correcta colocación de las hojas.
  - Accionamiento manual con botones open y close.

### MILLING CUTTER:

OFF: Sin fresado

ON: Siempre en marcha

AUTO: Funciona automáticamente cuando hace un ciclo. (modo recomendado)

### WORKING MODE:

- 1/ Manual: Nos obliga a pulsar START cada ciclo.
- 2/ Automático. Una vez que colocamos portada e interiores y pasado el tiempo (BOOK BLOCK) la maquina inicia ciclo automáticamente. Nota: El primer ciclo se debe pulsar botón START, a partir del segundo es automático. (MODO RECOMENDADO)
- 3/ Alta velocidad, más producción. El libro queda sujetado en la mesa de cierre mientras el carro vuelve a posición de inicio para ganar tiempo.

# COLA

Nivel de cola según indicador amarillo, entre H y L.



Rellenar la cola en la bandeja indicada.



Ruleta negra para ajustar la cantidad de cola aplicada en el lomo.



RUEDAS NARANJAS:

Para lograr un lomo cuadrado. Girar hacia + para subir la mesa y hacia – para bajar.



# DENTRO DE LA MAQUINA

## BOLSA BLANCA DE TELA:

Depósito de la viruta generada al fresar el lomo. Vaciar periódicamente.



## BOLSA NEGRA CON HERRAMIENTA