

Instrucciones de recarga para los cartuchos recargables Para impresoras Epson Modelo 405XL

En este Kit encontrara el juego de 4 cartuchos para impresoras Epson modelo 405

Así mismo, **y solo** si ha adquirido también nuestra tinta marca OCP, le acompañaran 4 botellas de tamaño 115ml y con un contenido de tinta de 100ml de cada uno de los colores requeridos:

BKP para el cartucho Negro

IJC para el cartucho Cian

IJM para el cartucho Magenta

IJY para el cartucho Amarillo


También puede utilizar tintas "**Todas Pigmentadas**" o de sublimación.



El proceso de recarga es sumamente sencillo, pero no obstante le recomendamos siga estas indicaciones básicas:

RECOMENDACIONES GENERALES

- 1.- Para un óptimo funcionamiento se recomienda cambiar todos los cartuchos a la vez. No combinar estos cartuchos con otros que no sean recargables.
- 2.- La tinta puede llegar a ser sumamente engorrosa si no se manipula con un mínimo de cuidado y limpieza. Provéase para el rellenado, de un lugar seco, libre de polvo, unos trapos de papel desechable para limpiar posibles derrames, y sobre todo, utilice guantes desechables. Con la práctica comprobará que es muy fácil.
- 3.- Rellene los cartuchos con orden, uno a uno, despacio y sin mezclar las tintas.
- 4.- Prepárese cada cartucho con su correspondiente envase de tinta y mantenga abierto solo uno cada vez para evitar equivocaciones. Cierre bien el envase que acaba de utilizar para rellenar el cartucho, y proceda con el siguiente.
- 5.- Procure no introducir aire en los cartuchos, evitando presionar en exceso el envase.
- 6.- Evite el contacto con el chip. Esta parte electrónica es muy sensible y podría dañarse.
- 7.- No llene en su totalidad el cartucho, deje siempre un espacio de 0.5cm aproximadamente vacío.
- 8.- Estos cartuchos son válidos para utilizarlos con tinta de impresión y también de **SUBLIMACIÓN**.
- 9.- También disponemos de sistemas continuos de tinta (**CISS**) para este modelo. Consulte en nuestra página: **ARKILOT.COM**
- 10.- En ocasiones puede aparecer un mensaje indicando que los cartuchos no son originales (algo lógico, pues no lo son), omita este mensaje, pulse ok y continúe con el proceso de impresión de forma habitual.

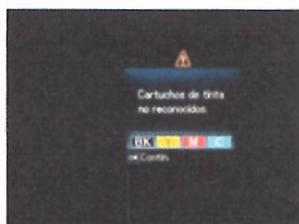

importante: para probar si los cartuchos son reconocidos por su impresora **NO ES NECESARIO PROBARLO CON TINTA**. Instalelos inicialmente sin tinta y una vez comprobado que es reconocido el chip proceda a su recarga.

No se efectuaran devoluciones de cartuchos que hayan sido cargados con tinta


Pasos a seguir para un correcto relleno:



Todos los cartuchos incorporan dos tapones, uno es para la entrada de aire y otro para la recarga de la tinta en el cartucho.

En algún modelo el de aireación puede ser transparente.


El correspondiente a la recarga es el que está más cerca del chip, encima de la salida de tinta, y el de la esquina es para la entrada de aire y **debe de quitarse cuando los cartuchos estén instalados en la impresora.**

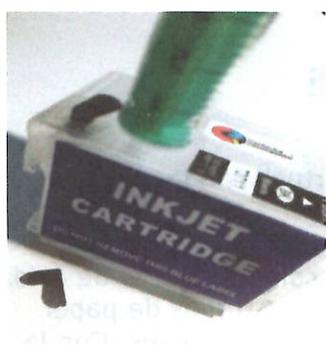

Con el cartucho ligeramente inclinado introduzca la punta de la jeringuilla en el orificio de relleno e introduzca la tinta. Recuerde, el más cercano al chip.

Proceda a insertar tinta en el cartucho. Despacio y dejando un espacio sin recargar de ½ cm aproximadamente.

Después de introducir la tinta, enrosque bien el tapón al bote de tinta para evitar derrames, y póngale al cartucho también su tapón del color correspondiente.

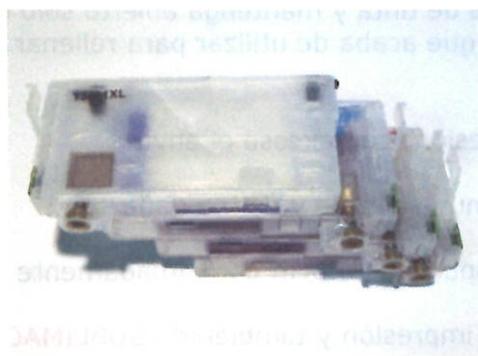

Ya tenemos listos los cartuchos para sustituirlos en la impresora, pero antes de eso, **no olvide quitar el taponcillo de respiración del cartucho.**

Si no se quitan estos tapones, la impresora no imprimiría. Si en alguna ocasión tiene que transportar su impresora, le recomendamos poner nuevamente estos tapones y así evitar fugas de tinta.

Recuerde sustituir todos los cartuchos conjuntamente y no mezclarlos con otros.

El plástico protector que recubre la válvula de salida de tinta no se ha de quitar nunca. Al instalarlos se perforarán solos de forma automática, no manipular este plástico.

NOTA: El chip ARC (auto-reset) tiene como objeto que la impresora deje imprimir, aunque no los reconozca como "originales". Los indicadores de niveles de tinta volverán a actualizarse cuando la impresora le pida que cambie los cartuchos por estar agotados, pero no cada vez que se saquen y se instalen nuevamente reiniciará los niveles de tinta. Este factor también dependerá del software interno (firmware) que tenga instalado su máquina.

Se recomienda que nunca se actualice con nuevas versiones para evitar que la impresora reconozca chip "no originales" impidiendo su funcionamiento.