

Prensa transfer manual ArkiPress SHP4050 Duo



1. Interruptor
2. Controlador con pantalla LCD
3. Regulador de presión
4. Botón de apertura de emergencia
5. Asa de apertura y cierre
6. Electroimán
7. Platos inferiores
8. Carril de desplazamiento
9. Pies con soportes antideslizamiento
10. Plato superior (plato de calor)
11. Asas para desplazamiento de los platos inferiores

Esta máquina no es adecuada para su uso por niños ni para procesar alimentos.

Plancha electromagnética plana de sobremesa fabricada en sólido acero con doble área de plato de 40x50cm, diseñada para la personalización de textil y objetos planos personalizables. El doble plato le permite planchar una prenda u objeto mientras prepara el siguiente, lo que permite incrementar la productividad de forma notable.

Dispone de control de Tiempo y Temperatura Digital. Alarma Automática. Acomoda materiales de hasta 20 mm de espesor. Exactitud de lectura de temperatura $\pm 5^{\circ}\text{C}$. puede mostrar temperaturas en grados $^{\circ}\text{C}$ (celsius) o $^{\circ}\text{F}$ (Fahrenheit)

La apertura automática por sistema electromagnético o neumático permite al operario desatender la máquina al terminar la transferencia, etc. Al alcanzar el tiempo programado, se levantará el plato caliente evitando así la exposición al calor de la prenda, por posible descuido del operario. La temperatura y el tiempo son controlados mediante un controlador electrónico.

Las 2 áreas de trabajo permiten realizar el doble de trabajo en la mitad de tiempo, ya que permite ir acomodando objetos en un plato mientras se transfiere en el otro.

Especificaciones técnicas:

- Tipo de plancha: Apertura electromagnética
- Platos: 40x50cm
- Temporizador: 0 a 999 seg
- Carro: con desplazamiento lateral (cambio rápido de plato)
- Admite otros tamaños de platos
- Apertura electromagnética
- Presión: regulable y homogénea
- Temperatura máxima: 250 C
- Voltaje: 220v
- Potencia máxima: 2,0 kW
- Peso con embalaje: 87kg.

Instrucciones:

- Conecte el enchufe de alimentación, encienda el interruptor de encendido (1), cuando las luces indicadoras se enciendan, entonces ya puede establecer la temperatura y el tiempo deseado.
- Después de realizar los ajustes, debe esperar a que la plancha alcance la temperatura programada, (tarda unos 15 minutos en alcanzar los 200° Celsius)
- Tire del asa de apertura y cierre (6) hacia arriba, ajuste la presión adecuada actuando sobre el regulador de presión (3) sin pasarse.
- Cuando la máquina alcance la temperatura configurada, coloque los materiales a transferir en el plato inferior, y tire del asa de apertura y cierre hacia abajo hasta cerrar.
- A continuación, pulse el botón del tiempo para que comience la cuenta atrás del tiempo especificado. Cuando finalice el tiempo ajustado, suena la máquina, luego levante el asa y retire los materiales transferidos.

Operaciones:

Controlador con pantalla LCD

2º Pulsa **SET** y las teclas **▼▲** para configurar la temperatura (P-1)

3º Pulsa **SET** y las teclas **▼▲** para configurar el tiempo (P-2)




4º Pulsa **SET** y las teclas **▼▲** para seleccionar la lectura de la temperatura en grados Celcius o Fahrenheit (P-3)

5º Cambio de lectura de temperatura. Pulsa **SET** y **▼▲** para cambiar la lectura de temperatura (P-4)



6º Ajuste de prealarma. Pulsa **SET** y **▼▲** Establecer los segundos de antelación que empezará avisar la alarma sonora (P-5)

7º Pulsa **SET** para finalizar la configuración

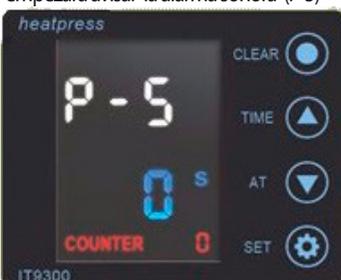

Advertencia:

- Para conseguir resultados óptimos es importante ajustar presión, temperaturas y tiempos a las instrucciones del fabricante del material a transferir. Realice pruebas previas.
- El plato caliente alcanza elevadas temperaturas, protéjase las manos con guantes térmicos para prevenir quemaduras.

Problemas y soluciones:

Problema	Causa/Solución
La plancha no enciende	El conector eléctrico está suelto o el fusible roto
Difícil ajuste de presión	Lubrica con aceite mineral la tuerca del regulador de presión
No calienta	Fallo en el controlador / resistencia térmica / relé
Difícil apertura del plato	Afloje el regulador de presión en sentido contrario a las agujas del reloj
No suena el aviso acústico	Fallo en el controlador / temporizado



*Panel de control
LCD inteligente*

*Autoapertura
electromagnética*



*Rápido montaje
de platos*

*diseño rápido
intercambiable*



*ajuste de presión
sobre el
centro del plato*

*Gran apertura
tipo sandwich*

