

OKI

**CÓMO CREAR
IMÁGENES SIN FONDO
PARA IMPRIMIR
CON TÓNER
BLANCO
EN PHOTOSHOP**

C711WT - C920WT

**Las únicas impresoras
LED del mundo que
imprimen en blanco**




1

PASO 1


Para imprimir con t ner blanco es aconsejable que la im gen est  recortada previamente y sin fondo.

C mo se hace esto:

- En Photoshop **abrir** el fichero al que se quiere quitar el fondo. En el **men  Archivo**, seleccionar la opci n **Abrir** y navegar por las carpetas hasta encontrar el fichero sobre el que se desea trabajar.

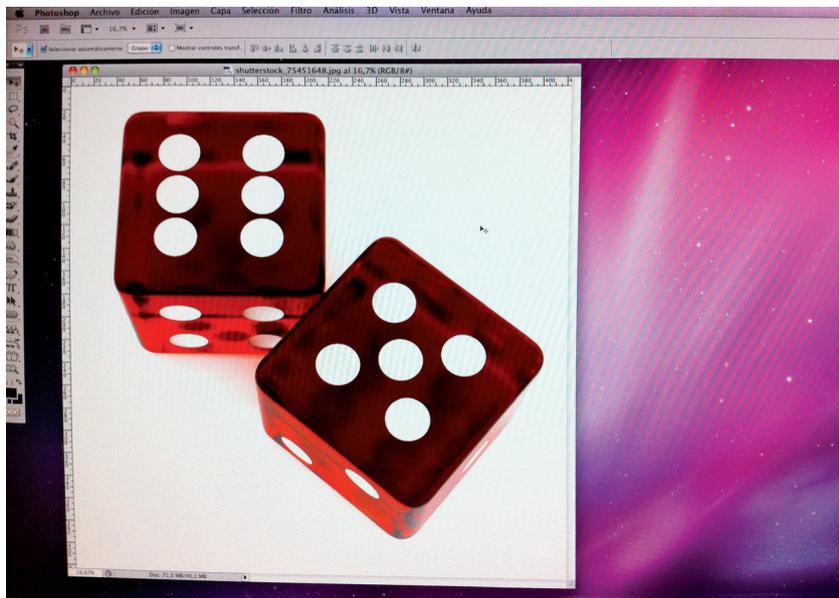

- Crear un **fichero nuevo** del mismo tama o pero con contenido transparente. **Men  Archivo**, seleccionar la opci n **Nuevo**.
- El fichero nuevo tiene que aparecer con el fondo de recuadros, esto indica que es transparente.

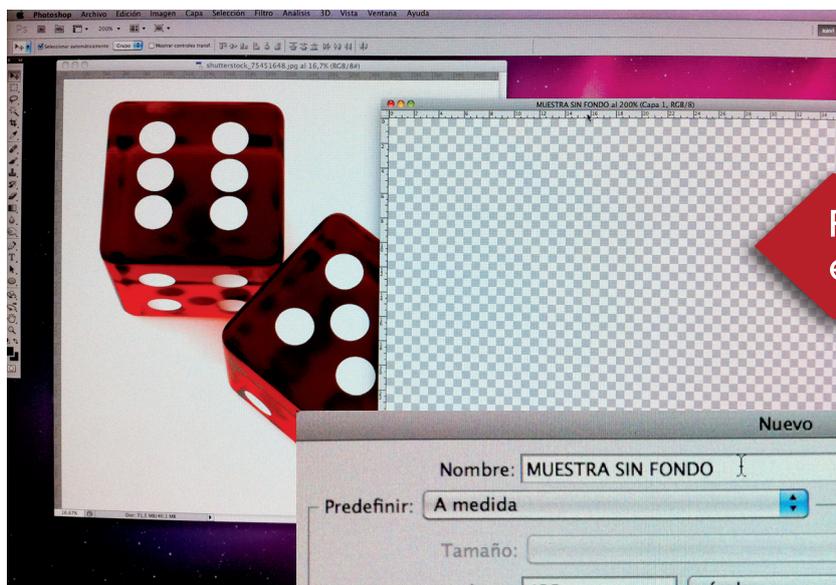


Fichero nuevo con el fondo de recuadros

El contenido del fondo debe ser transparente




PASO 2


- **Seleccionar toda la imagen.** Para ello, ir al menú Selección y navegar hasta la opción Todo.

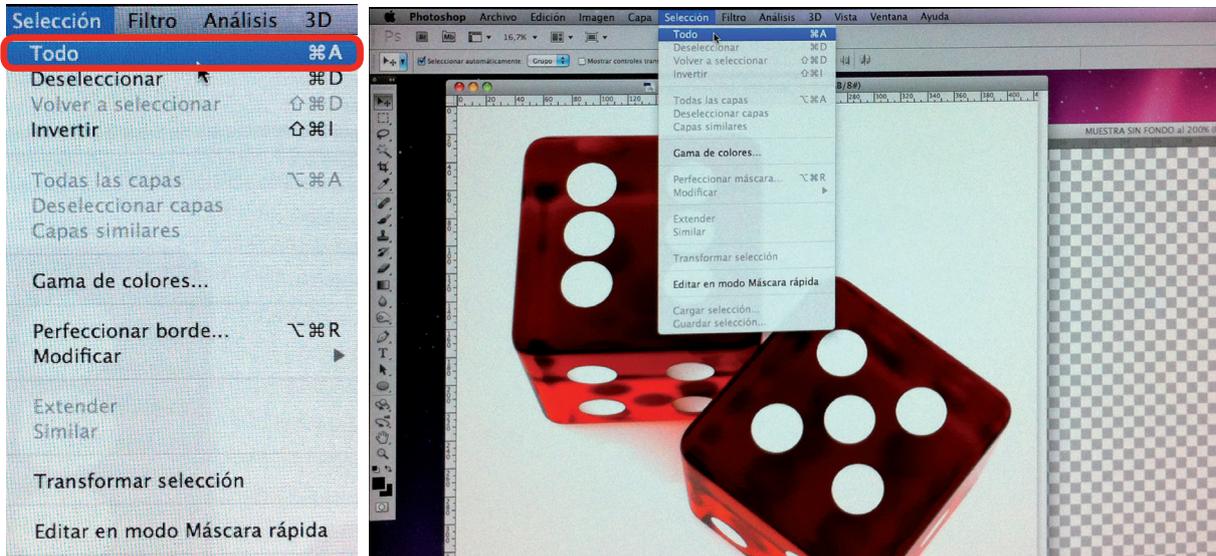

- **Copiar la imagen** con fondo. Dentro del menú Edición, seleccionar la opción copiar.

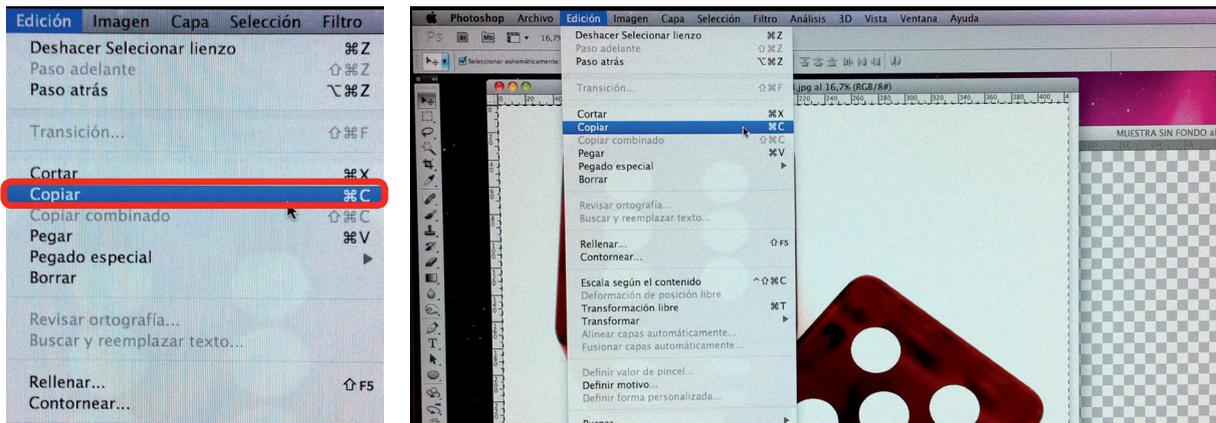

- **Pegar la imagen** seleccionada en el nuevo fichero sin fondo. Otra vez dentro del menú Edición, opción pegar.

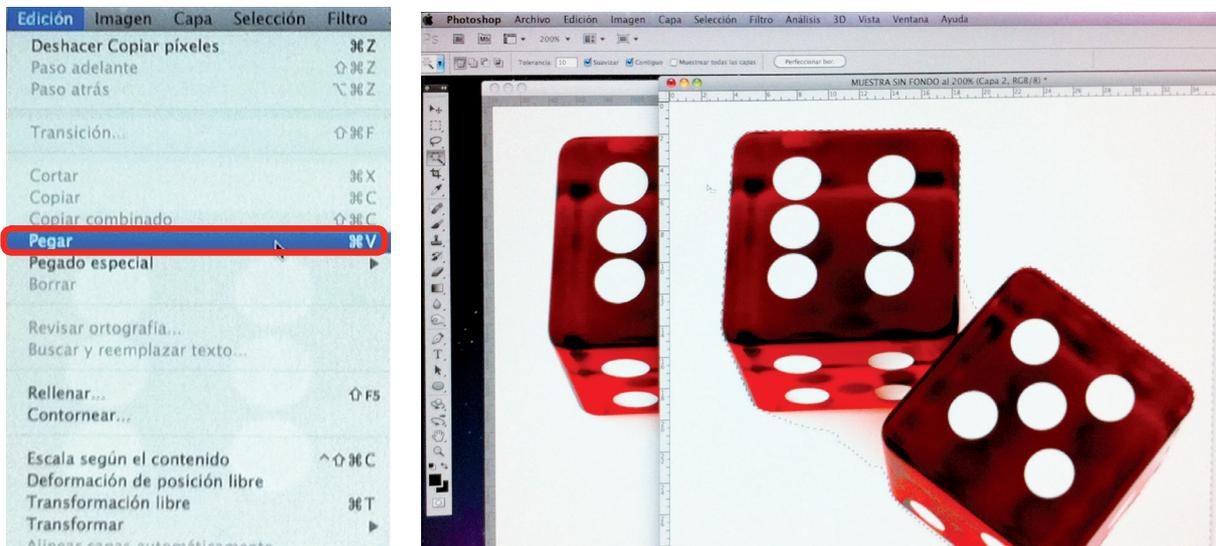

3

PASO 3

- En el fichero nuevo hay que **seleccionar todo el fondo**. Para este fin hay que usar la **barita mágica** del **panel de herramientas** y seleccionar la parte que se quiere eliminar de fondo.


Según la **tolerancia** los huecos seleccionados con esta herramienta serán mayores o menores.



4




PASO 4

- Eliminar todo el fondo. Menú Edición y navegar hasta la opción Borrar.

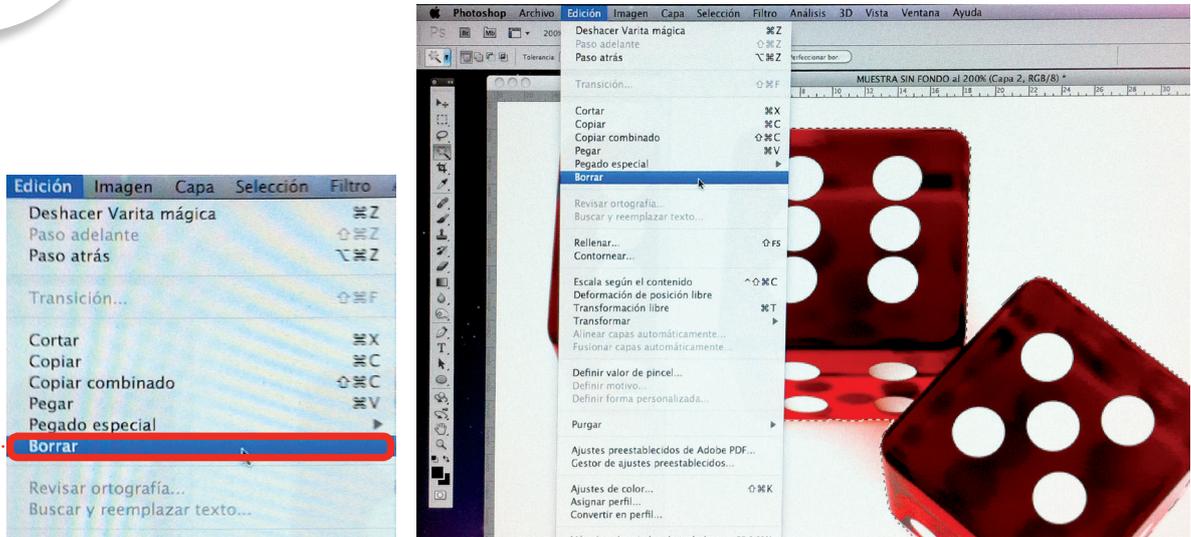

- El resultado es un fichero sin fondo.
- Guardar la imagen en formato .PNG o .TIF

Desde PhotoShop no se pueden imprimir imágenes sin fondo aunque el fichero ya sea transparente. Necesitaremos un programa de diseño para continuar con el proceso.

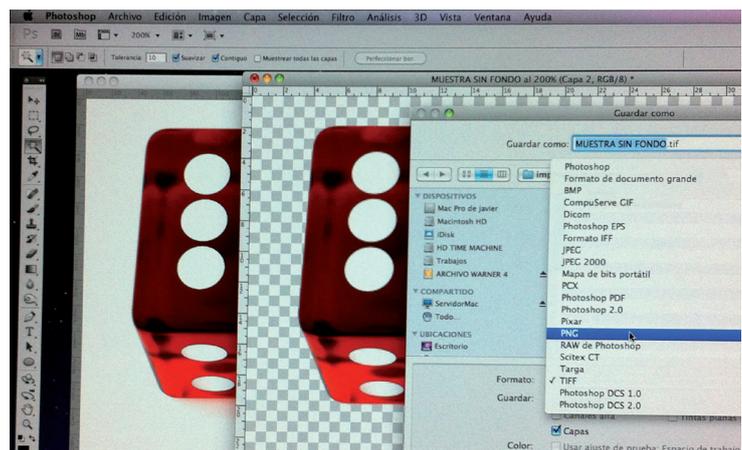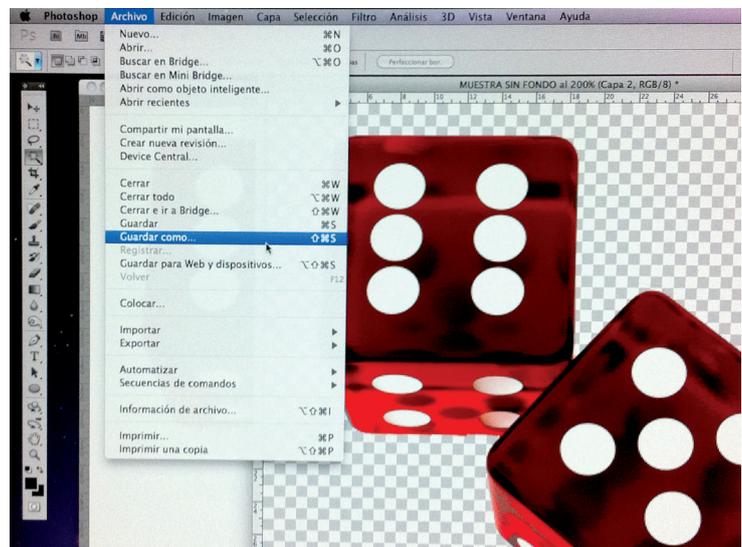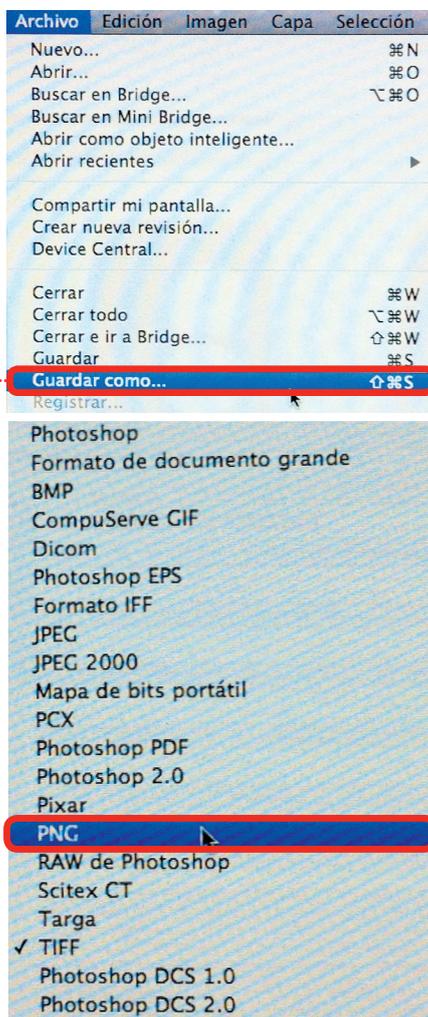

OKI